

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε, κατανοήστε και τηρείτε επιμελώς όλες τις οδηγίες, πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος.

Μοντέλο SF80220

6 m³

Μοντέλο SF70220

8 m³

Μοντέλο SF60220

10 m³



Μόνο για λόγους απεικόνισης.

Δοκιμάστε και αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, αξεσουάρ πισίνας, φουσκωτές πισίνες και παιχνίδια για το σπίτι, φουσκωτά στρώματα και βάρκες. Διατίθενται σε επιλεγμένα καταστήματα και από το δικτυακό μας τόπο.

Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

©2014 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten/Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China/Εκτυπώθηκε στην Κίνα.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται σε ορισμένες χώρες με την άδεια της/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Διανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

195-*A*-R0-1505

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προειδοποιήσεις	3
Κωδικοί εξαρτημάτων	4-5
Οδηγίες εγκατάστασης	6-13
Προδιαγραφές προϊόντος	8
Οδηγίες λειτουργίας	14-16
Πίνακας ωρών λειτουργίας για πισίνες Intex	17
Πίνακας ωρών λειτουργίας για πισίνες που δεν είναι της Intex	18
Συντήρηση	19
Μακροπρόθεσμη αποθήκευση	20
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων	21
Συνήθη προβλήματα πισίνας	22
Γενική υδατική ασφάλεια	22
Περιορισμένη εγγύηση	23

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε, κατανοήστε και τηρείτε επιμελώς όλες τις οδηγίες, πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Επιβλέπετε πάντοτε τα παιδιά και τα ΑΜΕΑ.
- Τα παιδιά θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από το προϊόν και τα ηλεκτρικά καλώδια.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν επιτρέπονται να γίνονται από παιδιά, χωρίς επίβλεψη
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση και να κατανοούν τις κινδύνους που συνεπάγεται.
- Η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση επιτρέπονται μόνο σε ενήλικες.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Συνδέετε το προϊόν μόνο σε γειωμένη πρίζα που διαθέτει διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI) ή διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD). Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαπιστώσετε εάν η πρίζα διαθέτει προστασία GFCI/RCD, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση GFCI/RCD με μέγιστη τιμή 30mA. Μην χρησιμοποιήσετε φορητή διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (PRCD).
- Αποσυνδέετε πάντοτε το προϊόν από την πρίζα, πριν την απομάκρυνση, τον καθαρισμό, την επισκευή ή τη ρύθμιση του προϊόντος.
- Η πρίζα θα πρέπει να παραμένει προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση του προϊόντος.
- Μην θάβετε το ηλεκτρικό καλώδιο. Τοποθετήστε το προϊόν με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην φθαρεί/καταστραφεί από χορτοκοπτικό, θαμνοκοπτικό ή άλλο εξοπλισμό.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις του αντιπροσώπου του ή ανάλογα εξειδικευμένα άτομα, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, χρονοδιακόπτες, αντάπτορες ή μετατροπείς για τη σύνδεση της μονάδας στην παροχή ρεύματος. Διασφαλίστε τη διαθεσιμότητα της κατάλληλης πρίζας.
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε το προϊόν από την πρίζα, όταν στέκεστε στο νερό ή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2m από την πισίνα.
- Διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 3,5m από την πισίνα (μόνο για τη Γαλλία).
- Διατηρείτε την πρίζα του προϊόντος σε απόσταση τουλάχιστον 3,5m από την πισίνα.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από την πισίνα, έτσι ώστε να αποτρέψει τα παιδιά από την αναρρίχηση σε αυτό, προκειμένου να φτάσουν στην πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο με προκάτ πισίνες. Μην το χρησιμοποιείτε σε μόνιμες πισίνες. Η προκάτ πισίνα είναι κατασκευασμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, προκειμένου να αποθηκευτεί, και στη συνέχεια να εγκατασταθεί εκ νέου.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού, μην μπαίνετε στην πισίνα όταν το εξάρτημα του φίλτρου αναρρόφησης είναι χαλαρό, σπασμένο, ραγισμένο, κατεστραμμένο ή όταν λείπει. Αντικαθιστάτε αμέσως το εξάρτημα του φίλτρου αναρρόφησης όταν είναι χαλαρό, σπασμένο, κατεστραμμένο, ραγισμένο ή όταν λείπει.
- Μην παίζετε και μην κολυμπάτε ποτέ κοντά στις διατάξεις αναρρόφησης. Το σώμα ή τα μαλλιά σας ενδέχεται να εγκλωβιστούν, προκαλώντας μόνιμο τραυματισμό ή πνιγμό.
- Για την αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό κίνδυνο τραυματισμού, απενεργοποιείτε πάντοτε την αντλία, προτού αλλάξετε θέση στη βαλβίδα ελέγχου του φίλτρου.
- Μην λειτουργείτε το προϊόν σε μεγαλύτερη πίεση από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας που αναγράφεται στη δεξαμενή του φίλτρου.
- Επικίνδυνη πίεση. Η ακατάλληλη συναρμολόγηση του καπακιού στη βαλβίδα της δεξαμενής μπορεί να προκαλέσει την εκτόξευση του καπακιού, με συνέπεια σοβαρό τραυματισμό, υλικές ζημιές ή θάνατο.
- Το προϊόν προορίζεται χρήση μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εγχειρίδιο!

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ.


Οι προειδοποιήσεις, οδηγίες και κανόνες ασφαλείας που παρέχονται με το προϊόν αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την αναψυχή στο νερό, ενώ δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις επικινδυνότητας και κινδύνου. Παρακαλείσθε να εφαρμόζετε την κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ελληνικά 195A

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Προτού συναρμολογήσετε το προϊόν, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας και να εξοικειωθείτε με όλα τα εξαρτήματα.

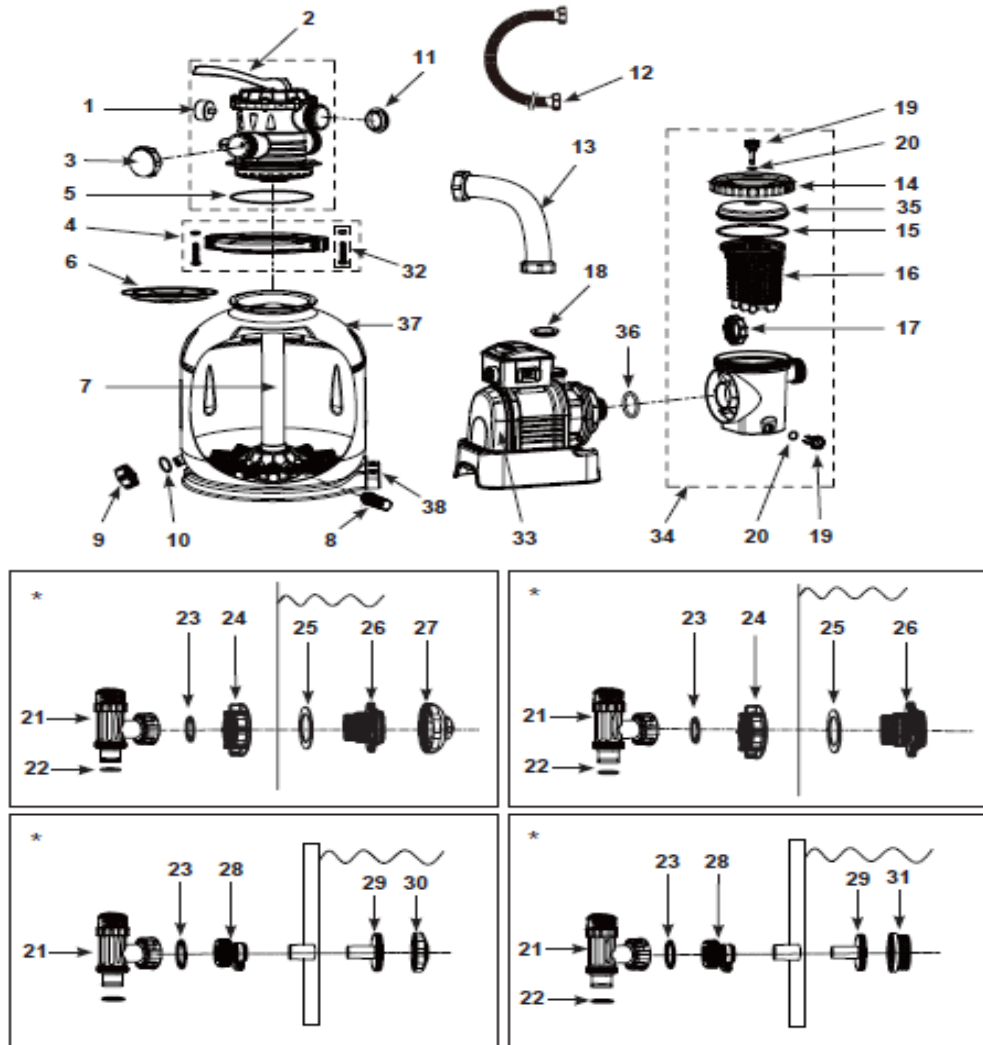

" * ": Προαιρετικό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχήματα παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει. Δε βρίσκεται υπό κλίμακα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 4

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Προτού συναρμολογήσετε το προϊόν, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας και να εξοικειωθείτε με όλα τα εξαρτήματα.

ΚΩΔ. ΑΝΑΦ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ.	ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		
			SF80220	SF70220	SF60220
1	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	1	11411	11224	11224
2	6-ΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ	1	11378	11496	11496
3	ΚΑΠΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	11131	11131	11131
4	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ	1	11380	11380	11380
5	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	1	11379	11379	11379
6	ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΜΜΟΥ	1	11382	11382	11382
7	ΠΛΗΜΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	1	11815	11813	11814
8	ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ	10	11484	11384	11384
9	ΤΑΠΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	11456	11456	11456
10	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	11385	11385	11385
11	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ	4	11228	11228	11228
12	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ	2	11010	11010	11010
13	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΜΜΟΥ	1	11820	11388	11535
14	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΦΥΛΛΩΝ	1	11822	11479	11479
15	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΦΥΛΛΩΝ	1	11824	11232	11232
16	ΚΑΛΑΘΙ	1	11821	11260	11260
17	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	1	11261	11261	11261
18	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ	1	11412	11412	11412
19	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ / ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ	2	10460	10460	10460
20	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	2	10264	10264	10264
21*	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΜΒΟΛΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑ & ΡΟΔΕΛΑ)	2	10747	10747	10747
22*	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	2	10262	10262	10262
23*	ΡΟΔΕΛΑ	2	10745	10745	10745
24*	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ	2	10256	10256	10256
25*	ΕΠΙΠΕΔΗ ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ	2	10255	10255	10255
26*	ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	2	11235	11235	11235
27*	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ	1	11074	11074	11074
28*	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ Β	2	10722	10722	10722
29*	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	2	11070	11070	11070
30*	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ	1	11071	11071	11071
31*	ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	11072	11072	11072
32	ΒΙΔΑ	2	11381	11381	11381
33	ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ	1	11818	11806	11808
34	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟΥ	1	11826	11371	11371
35	ΚΑΠΑΚΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΦΥΛΛΩΝ	1	11823	11480	11480
36	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΑΜΜΟ	2	11457	11457	11457
37	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΜΜΟΥ	1	11804	11802	11803
38	ΒΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΜΜΟΥ	1	11816	11800	11801





"*": Προαιρετικό

Για την παραγγελία ανταλλακτικών, αναφέρατε τον αριθμό μοντέλου και τους κωδικούς ανταλλακτικών.

ΕΞΟΔΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (προαιρετικά)

Το πλέγμα του φίλτρου εμποδίζει τα μεγάλα αντικείμενα από το να φράξουν και/ή να καταστρέψουν την αντλία φίλτρου. Εάν η πισίνα σας διαθέτει φουσκωτό επάνω δακτύλιο, εγκαταστήστε το φίλτρο, το ακροφύσιο και τη βαλβίδα εμβόλου, προτού φουσκώσετε τον επάνω δακτύλιο στην επένδυση της πισίνας. Οι παραπάνω κωδικοί εξαρτημάτων αναφέρονται στα ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Εξαρτημάτων του παρόντος εγχειριδίου. Για την εγκατάσταση, πράξτε ως εξής:

1. Ξεβιδώστε αριστερόστροφα τη μονάδα της βαλβίδας εμβόλου από το βιδωτό σύνδεσμο αποστράγγισης (26) (βλέπε σχέδιο 1). Προσέξτε να μη χαθεί η επίπεδη ροδέλα (23). Τοποθετήστε τη βαλβίδα εμβόλου στο έδαφος, σε ασφαλές σημείο.
2. Ξεβιδώστε αριστερόστροφα το παξιμάδι φίλτρου (24) από το βιδωτό σύνδεσμο (26). Αφήστε την επίπεδη ροδέλα (25) πάνω στο βιδωτό σύνδεσμο (26).
3. Εγκαταστήστε το φίλτρο και τη βαλβίδα εμβόλου στην κάτω υποδοχή εξόδου της πισίνας (επισημαίνεται με "+"). Από τη μέσα πλευρά της επένδυσης της πισίνας εισάγετε το βιδωτό σύνδεσμο (26) σε μία από τις υπάρχουσες οπές, με τη ροδέλα να παραμένει επάνω στο σύνδεσμο, στο εσωτερικό του τοιχώματος.
4. Πριν τη συναρμολόγηση, λιπάνετε τα σπειρώματα με βαζελίνη. Με την επίπεδη πλευρά του παξιμαδιού φίλτρου (24) προς το εξωτερικό τοίχωμα και με δεξιόστροφη περιστροφή, βιδώστε το παξιμάδι φίλτρου (24) ξανά επάνω στο βιδωτό σύνδεσμο (26) (βλέπε σχέδιο 2).
5. Συσφίξτε με το χέρι το παξιμάδι φίλτρου (24) πάνω στο βιδωτό σύνδεσμο (26).
6. Πιάστε τη διάταξη της βαλβίδας εμβόλου. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα (23) είναι στη θέση της.
7. Βιδώστε δεξιόστροφα τη μονάδα της βαλβίδας εμβόλου πάνω στο βιδωτό σύνδεσμο αποστράγγισης (26) (βλέπε σχέδιο 3).
8. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη χειρολαβή της βαλβίδας εμβόλου στη θέση κλεισίματος. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εμβόλου έχει κλείσει καλά. Έτσι θα αποτραπεί η διαρροή νερού από την πισίνα, κατά τη διάρκεια του γεμίσματος (βλέπε σχέδιο 4).


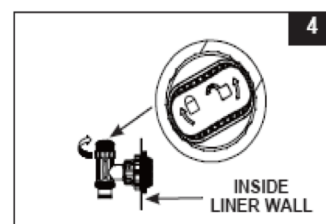
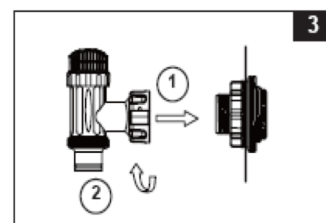
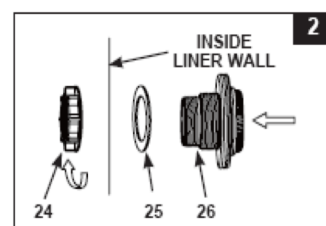
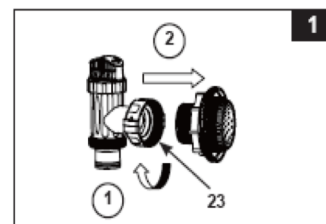


INSIDE LINER WALL

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ & ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (προαιρετικά)

1. Ξεβιδώστε αριστερόστροφα τη μονάδα της βαλβίδας εμβόλου από το βιδωτό σύνδεσμο αποστράγγισης **(26)** (βλέπε σχέδιο 5). Προσέξτε να μη χαθεί η επίπεδη ροδέλα **(23)**. Τοποθετήστε τη βαλβίδα εμβόλου στο έδαφος, σε ασφαλές σημείο.
2. Ξεβιδώστε αριστερόστροφα το παξιμάδι φίλτρου **(24)** από το βιδωτό σύνδεσμο **(26)**. Αφήστε την επίπεδη ροδέλα **(25)** πάνω στο βιδωτό σύνδεσμο **(26)**.
3. Εγκαταστήστε το ακροφύσιο και τη βαλβίδα εμβόλου στην επάνω υποδοχή εισόδου της πισίνας. Από τη μέσα πλευρά της επένδυσης της πισίνας εισάγετε το βιδωτό σύνδεσμο **(26)** σε μία από τις υπάρχουσες οπές, με τη ροδέλα να παραμένει επάνω στο σύνδεσμο, στο εσωτερικό του τοιχώματος.
4. Πριν τη συναρμολόγηση, λιπάνετε τα σπειρώματα με βαζελίνη. Με την επίπεδη πλευρά του παξιμαδιού φίλτρου **(24)** προς το εξωτερικό τοίχωμα και με δεξιόστροφη περιστροφή, βιδώστε το παξιμάδι φίλτρου **(24)** ξανά επάνω στο βιδωτό σύνδεσμο **(26)** (βλέπε σχέδιο 6).
5. Συσφίξτε με το χέρι το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο της εισόδου **(27)** και το παξιμάδι φίλτρου **(24)** πάνω στο βιδωτό σύνδεσμο **(26)**.
6. Πιάστε τη διάταξη της βαλβίδας εμβόλου. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα **(23)** είναι στη θέση της.
7. Βιδώστε δεξιόστροφα τη μονάδα της βαλβίδας εμβόλου πάνω στο βιδωτό σύνδεσμο αποστράγγισης **(26)** (βλέπε σχέδιο 7).
8. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη χειρολαβή της βαλβίδας εμβόλου στη θέση κλεισίματος. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εμβόλου έχει κλείσει καλά. Έτσι θα αποτραπεί η διαρροή νερού από την πισίνα, κατά τη διάρκεια του γεμίσματος (βλέπε σχέδιο 8).
9. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεφαλής του ακροφυσίου μακριά από την έξοδο της πισίνας, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα κυκλοφορίας (βλέπε σχέδιο 9).
10. Η πισίνα είναι πλέον έτοιμη για το γέμισμα με νερό. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη για υπέργειες πισίνες, σχετικά με το γέμισμα της πισίνας.

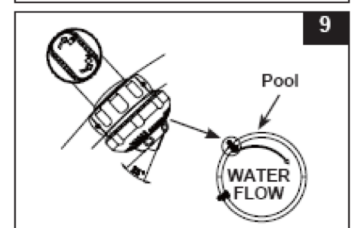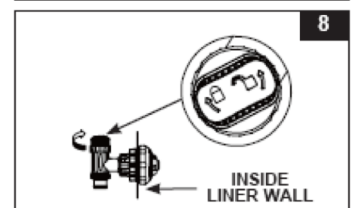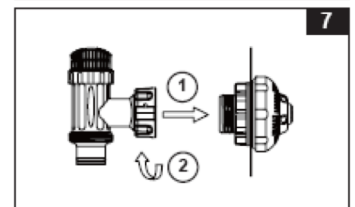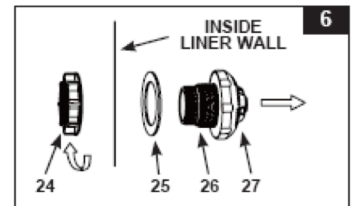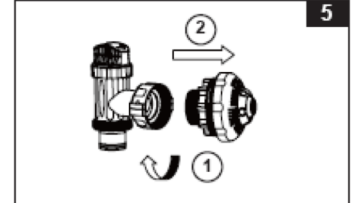

INSIDE LINER WALL

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φίλτρο άμμου απομακρύνει αιωρούμενα σωματίδια, ωστόσο δεν αποστειρώνει την πισίνα σας. Η χημεία πισινών αποτελεί εξειδικευμένο κλάδο και θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό συντήρησης πισινών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοντέλο:	SF80220	SF70220	SF60220
Ισχύς:	220-240 Volt	220-240 Volt	220-240 Volt
Ισχύς:	370 W	550 W	650 W
Μέγιστη πίεση χρήσης:	2 bar (30 psi)	2 bar (30 psi)	2 bar (30 psi)
Επιφάνεια αποτελεσματικού	0,07 m ²	0,1 m ²	0,13 m ²
Μέγιστος ρυθμός ροής:	6055 LPH (1600 GPH)	8137 LPH (2150GPH)	10030 LPH (2650 GPH)
Συνιστώμενη ποσότητα μέσου φιλτραρίσματος:	23 Kg πυριτικής άμμου αριθμ. 20 ή 16 Kg γυάλινης άμμου.	35 Kg πυριτικής άμμου αριθμ. 20 ή 25 Kg γυάλινης άμμου.	55 Kg πυριτικής άμμου αριθμ. 20 ή 38 Kg γυάλινης άμμου.
Συνιστώμενα μέσα φιλτραρίσματος (δεν	Πυριτική άμμος αριθμ. 20 ή γυάλινη άμμος. Τα μεγέθη σωματιδίων κυμαίνονται από 0,45 έως 0,85 mm. Συντελεστής ομοιομορφίας		
Περιορισμένη εγγύηση:	βλέπε "Περιορισμένη Εγγύηση"		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΑΤΟΝΕΡΟ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΚΡΡ (ΜΟΝΤΕΛΟ 6110/6220)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Ένα (1) κατσαβίδι Phillips


Θέση και εγκατάσταση αντλίας:

- Το σύστημα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε γερή και επίπεδη βάση, χωρίς κραδασμούς.
- Αναζητήστε κάποιο σημείο που να προστατεύεται από την κακοκαιρία, την υγρασία, την πλημμύρα και από θερμοκρασίες παγετού.
- Φροντίστε για επαρκή πρόσβαση, χώρο και φωτισμό, προκειμένου να εκτελούνται εργασίες συντήρησης ρουτίνας.
- Το μοτέρ της αντλίας απαιτεί την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα ψύξης. Μην εγκαθιστάτε την αντλία σε υγρό ή μη αεριζόμενο χώρο.

Για τη συναρμολόγηση του προϊόντος απαιτείται μια ομάδα 2 ή περισσότερων ατόμων.



Συναρμολόγηση διάταξης μοτέρ προ-φιλτραρίσματος:

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το φίλτρο άμμου και τα εξαρτήματά του από τη συσκευασία και ελέγξτε τα για πιθανές ζημιές.
2. Ξεβιδώστε αριστερόστροφα το καπάκι του συλλέκτη φύλλων **(14)** από το περίβλημα του προ-φίλτρου. Βγάλτε το καλάθι **(16)** και το παξιμάδι του περιβλήματος του φίλτρου **(17)** (βλέπε σχέδιο 10).
3. Συνδέστε το περίβλημα του προ-φίλτρου στην εισροή νερού του μοτέρ. Σημείωση: Ευθυγραμμίστε το σύνδεσμο στο περίβλημα του προ-φίλτρου με την εισροή νερού στο μοτέρ (βλέπε σχέδιο 11).


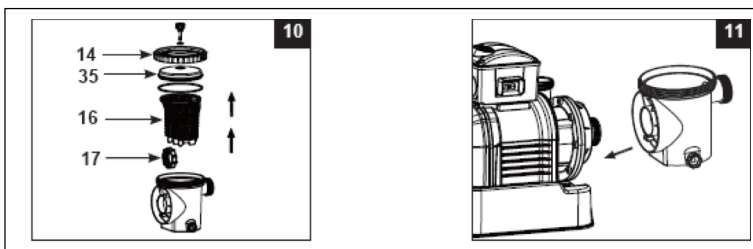


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (συνέχεια)

4. Βιδώστε το παξιμάδι του περιβλήματος του φίλτρου (17) δεξιόστροφα, πάνω στην εισροή νερού του μοτέρ (βλέπετε σχέδια 12.1 & 12.2).

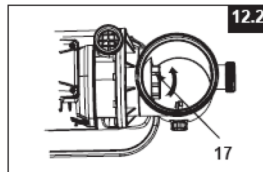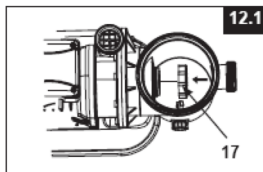

5. Επαναφέρετε το καλάθι (16) και το καπάκι του συλλέκτη φύλλων (14) πάνω στο περίβλημα του προ-φίλτρου (βλέπετε σχέδια 13.1 & 13.2).

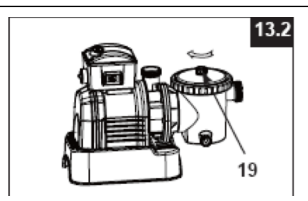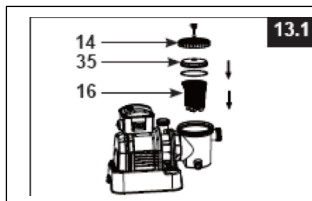




Εγκατάσταση δεξαμενής άμμου:

1. Τοποθετήστε τη βάση υποστήριξης της δεξαμενής στην επιλεγμένη θέση.
2. Τοποθετήστε τη δεξαμενή πάνω στη βάση υποστήριξης της δεξαμενής (βλέπετε σχέδιο 14.1).
3. Συνδέστε τη διάταξη μοτέρ προ-φιλτραρίσματος στη βάση υποστήριξης της δεξαμενής (βλέπετε σχέδιο 14.2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πως η σύνδεση σωλήνα της εισόδου νερού στο περίβλημα του προ-φίλτρου έχει κατεύθυνση προς την πισίνα. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Σε ορισμένες χώρες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το προϊόν θα πρέπει να εγκατασταθεί στο έδαφος ή σε βάση, σε μόνιμη, κατακόρυφη θέση. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να αφορά σε αντλίες φίλτρου για υπέργειες πισίνες. Σε περίπτωση που υπάρχει, το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί σε πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας τις δύο οπές που υπάρχουν στη βάση του. Βλ. σχέδιο 14.3.

Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί σε τσιμεντένια βάση ή πάνω σε ξύλινη πλατφόρμα, προκειμένου να αποφευχθούν τα ατυχήματα, σε περίπτωση τυχαίας ανατροπής του.

- Οι οπές εγκατάστασης έχουν διάμετρο 6,4 mm και απέχουν μεταξύ τους 100 mm στο μοντέλο SF80220 (στα μοντέλα SF70220 & SF60220 η απόσταση είναι 115 mm).
- Χρησιμοποιήστε δύο βίδες και κόντρα παξιμάδια με διάμετρο έως 6,4 mm.

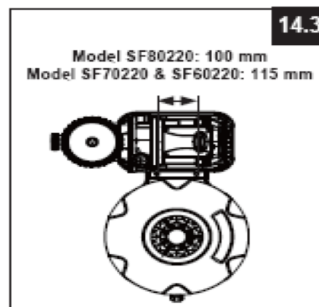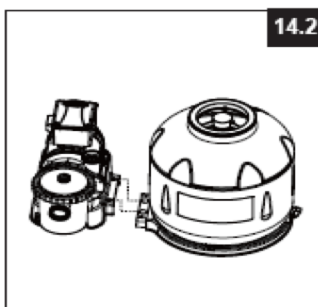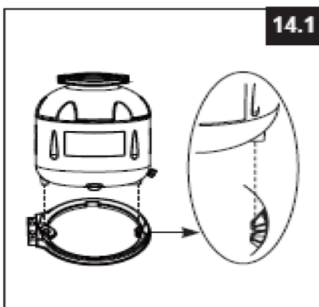

Model SF80220: 100 mm	Μοντέλο SF80220: 100 mm
Model SF70220 & SF60220: 115 mm	Μοντέλα SF70220 & SF60220: 115 mm


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (συνέχεια)

Προσθήκη άμμου:


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιήστε πυριτική άμμο αριθμ. 20 ή γυάλινη άμμο με μέγεθος σωματιδίων από 0,45 έως 0,85 mm και συντελεστή ομοιομορφίας μικρότερο από 1,75.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού γεμίσετε τη δεξαμενή με άμμο, βεβαιωθείτε ότι η διάταξη με την πλήμνη του κεντρικού αγωγού είναι καλά τοποθετημένη στη βάση της δεξαμενής και κατακόρυφα κεντραρισμένη μέσα σε αυτή.

1. Τοποθετήστε την καλύπτρα άμμου (6) πάνω στον κεντρικό αγωγό. Γεμίστε με αργό ρυθμό άμμο τη δεξαμενή. (Βλ σχέδιο 15).
2. Γεμίστε τη δεξαμενή περίπου μέχρι τη μέση και αφαιρέστε την καλύπτρα άμμου (6) από την κορυφή του κεντρικού σωλήνα. (Βλ σχέδιο 16).

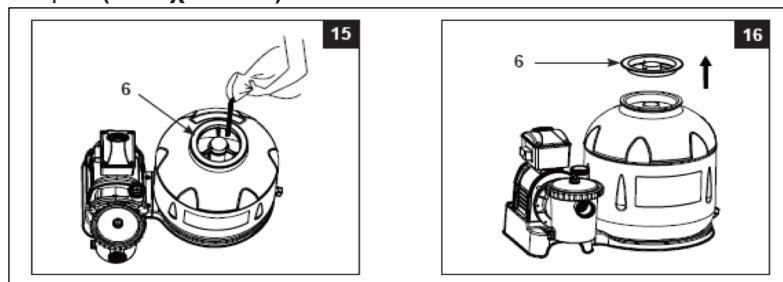

3. Απλώστε την άμμο μέσα στη δεξαμενή, έτσι ώστε να διαμοιραστεί ομοιόμορφα, και στη συνέχεια, προσθέστε λίγο νερό, έτσι ώστε η άμμος να γίνει πιο συμπαγής, καθώς προσθέτετε την υπόλοιπη άμμο. Με αυτόν τον τρόπο η πλήμνη του κεντρικού αγωγού (7) δεν θα υποστεί μεγάλες αναταράξεις (βλέπε σχέδιο 17). Επανατοποθετήστε την καλύπτρα άμμου (6) και συνεχίστε την προσθήκη άμμου στη δεξαμενή.
4. Η άμμος θα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι κάποιο σημείο, μεταξύ των ενδείξεων "MAX" και "MIN" που υπάρχουν στον κεντρικό αγωγό. Απλώστε ομοιόμορφα την άμμο με το χέρι (βλέπε σχήματα 17 & 18).

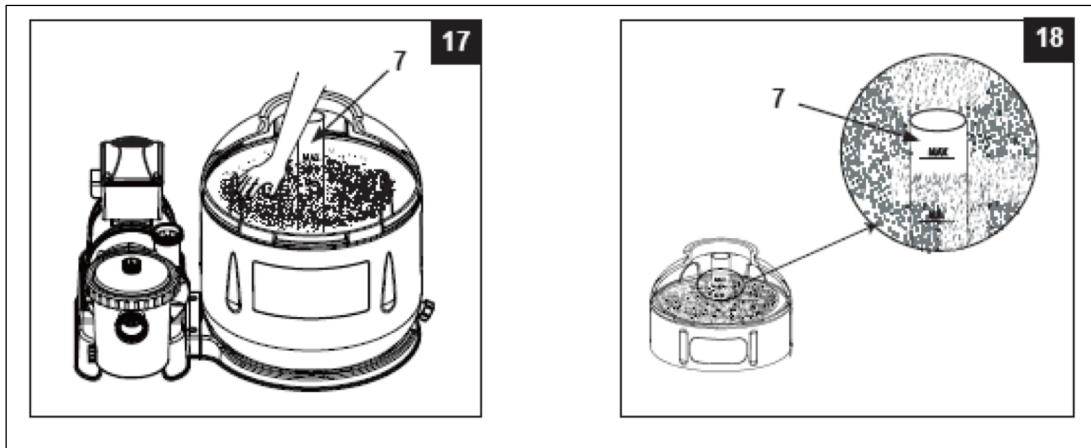

5. Αφαιρέστε την καλύπτρα άμμου (6).
6. Πλύντε την άμμο που έχει χυθεί γύρω από τις επάνω άκρες της δεξαμενής.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (συνέχεια)**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η ακατάλληλη συναρμολόγηση της διάταξης της βαλβίδας της δεξαμενής και του σφιγκτήρα μπορεί να προκαλέσει την εκτόξευση της βαλβίδας και του σφιγκτήρα, με συνέπεια σοβαρό τραυματισμό, υλικές ζημιές ή θάνατο.

Εγκατάσταση 6-απλής βαλβίδας:


1. Βυθίστε αργά την 6-απλή βαλβίδα πάνω από τη δεξαμενή και βεβαιωθείτε πως ο παρακαμπτήριος σωλήνας που προεξέχει κάτω από την 6-απλή βαλβίδα χωράει καλά στο επάνω άνοιγμα της πλήμνης του κεντρικού αγωγού (7) (βλέπε σχέδιο 19).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπάρχουν τρεις υποδοχές σύνδεσης σωλήνων στην 6-απλή βαλβίδα. Βεβαιωθείτε πως η σύνδεση εξόδου της βαλβίδας (από το φίλτρο στην πισίνα) έχει κατεύθυνση προς την πισίνα, ενώ η σύνδεση εισόδου (από το μοτέρ στη βαλβίδα) είναι ευθυγραμμισμένη με την έξοδο του μοτέρ (βλέπε σχέδιο 20).

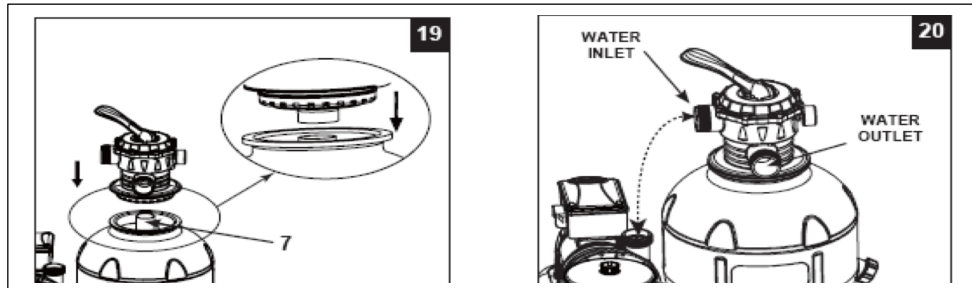


WATER INLET	ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ
WATER OUTLET	ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ

2. Τοποθετήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο (11) πάνω στη σύνδεση εισόδου της 6-απλής βαλβίδας και την έξοδο του μοτέρ της αντλίας. Συνδέστε, με δεξιόστροφη κίνηση, το συνδετικό σωλήνα φίλτρου άμμου (13) στη μεταξύ της εξόδου του μοτέρ της αντλίας και της σύνδεσης εισόδου της 6-απλής βαλβίδας (βλέπε σχέδιο 21).
3. Αφαιρέστε το μπουλόνι στερέωσης και τοποθετήστε τον σφιγκτήρα γύρω από τη δεξαμενή και τις φλάντζες της 6-απλής βαλβίδας. Στη συνέχεια, επαναφέρετε το μπουλόνι στερέωσης και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips (δεν περιλαμβάνεται) για να το συσφίξετε (βλέπε σχήμα 22).

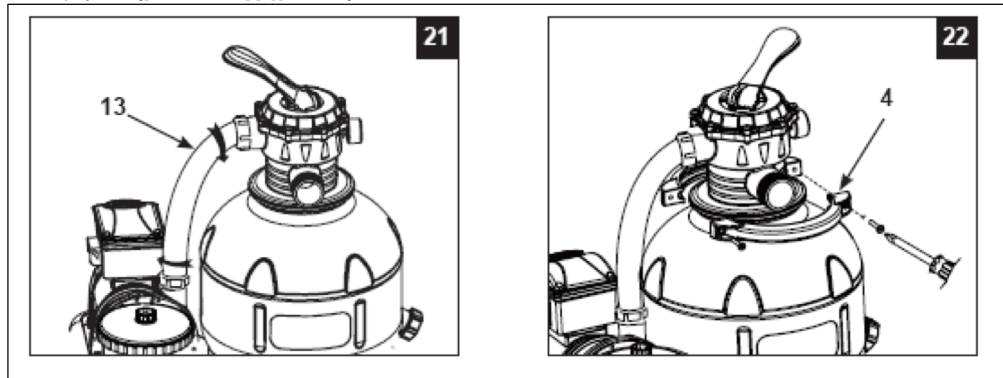

- Διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2m από την πισίνα.
- Διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 3,5m από την πισίνα (μόνο για τη Γαλλία).
- Διατηρείτε την πρίζα του προϊόντος σε απόσταση τουλάχιστον 3,5m από την πισίνα.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από την πισίνα, έτσι ώστε να αποτρέψει τα παιδιά από την αναρρίχηση σε αυτό, προκειμένου να φτάσουν στην πισίνα.

1. Συνδέστε τη μια άκρη του σωλήνα **(12)** στην υποδοχή προ-φίλτρου και την άλλη άκρη στην κάτω βαλβίδα εμβόλου με το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια των σωλήνων είναι καλά συσφιγμένα.
2. Συνδέστε το δεύτερο σωλήνα **(12)** μεταξύ της εξόδου νερού της 6-απλής βαλβίδας και της επάνω βαλβίδας εμβόλου με το ακροφύσιο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια των σωλήνων είναι καλά συσφιγμένα.
3. Η υποδοχή σύνδεσης (έξοδος αποστράγγισης/αποβλήτων) του τρίτου σωλήνα στην 6-απλή βαλβίδα θα πρέπει να κατευθυνθεί σε κατάλληλο υποδοχέα αποστράγγισης, χρησιμοποιώντας σωλήνα ή αγωγό (δεν παρέχεται). Αφαιρέστε το πώμα αποστράγγισης, προτού συνδέσετε το σωλήνα ή αγωγό αποστράγγισης/αποβλήτων.
4. Η αντλία φίλτρου άμμου είναι έτοιμη για το φιλτράρισμα της πίστας.

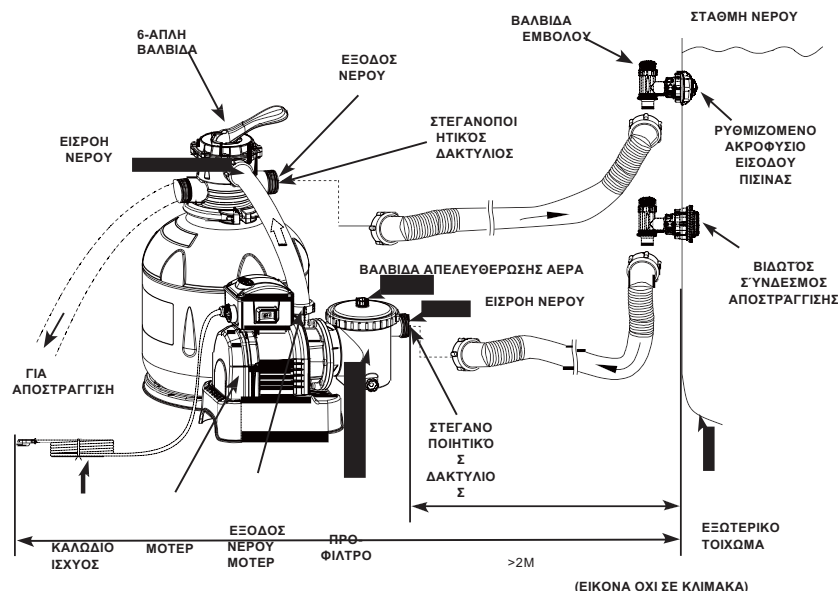


- Η αντλία φίλτρου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 2 m από τα τοιχώματα της πισίνας.
- Το φως ισχύος για την πηγή ρεύματος 220-240 Volt του φίλτρου αντλίας θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 3,5 m από τα τοιχώματα της πισίνας.

Χώρα/Περιοχή	Κωδικός Προτύπου
Διεθνές	IEC 60364-7-702
Γαλλία	NF C 15-100-7-702
Γερμανία	DIN VDE 0100-702
Ολλανδία	NEN 1010-702

Ελληνικά 195A

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΜΜΟΥ (συνέχεια)**Για πισίνες που ΔΕΝ είναι της INTEX:**


Συνδέστε το σωλήνα (12) στο σύνδεσμο εισόδου/εξόδου της πισίνας με ένα μεγάλο σφιγκτήρα. Συσφίξτε καλά. Αφαιρέστε το πώμα αποστράγγισης (3), προτού συνδέσετε το σωλήνα ή αγωγό αποστράγγισης/αποβλήτων.

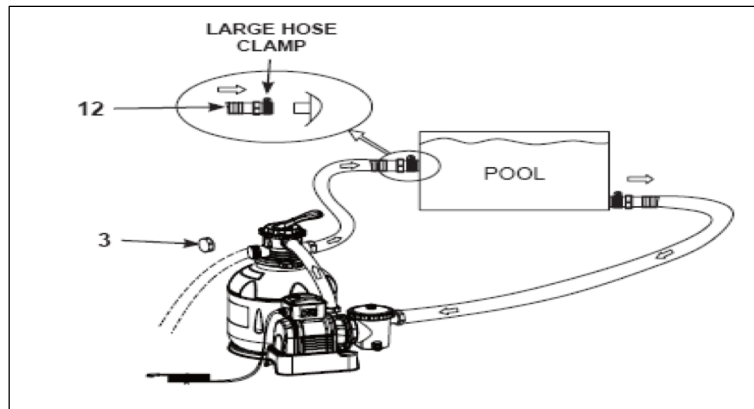

LARGE HOSE CLAMP	ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
POOL	ΠΙΣΙΝΑ

Για μέγεθος πισίνας 16" (488 cm) και κάτω:

1. Ξεβιδώστε αριστερόστροφα τη μονάδα της βαλβίδας εμβόλου από το βιδωτό σύνδεσμο αποστράγγισης (26). Προσέξτε να μη χαθεί η επίπεδη ροδέλα (23).
2. Πιάστε τη διάταξη της βαλβίδας εμβόλου. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα (23) είναι στη θέση της. Συνδέστε τον προσαρμογέα B (28) στη μονάδα της βαλβίδας εμβόλου.
3. Αφαιρέστε το πώμα του τοιχώματος και εισάγετε το φίλτρο (29 & 31) στην κάτω θέση της προεξέχουσας σύνδεσης σωλήνα, ενώ το ακροφύσιο (29 & 30) στην επάνω θέση της προεξέχουσας σύνδεσης σωλήνα. Ο προσαρμογέας B (28) τοποθετείται πάνω από τη σύνδεση φίλτρου (29) που εισήχθη στη σύνδεση. Σφίξτε καλά για την ασφάλειά σας.
4. Αφαιρέστε το πώμα αποστράγγισης (3), προτού συνδέσετε το σωλήνα ή αγωγό αποστράγγισης/αποβλήτων.

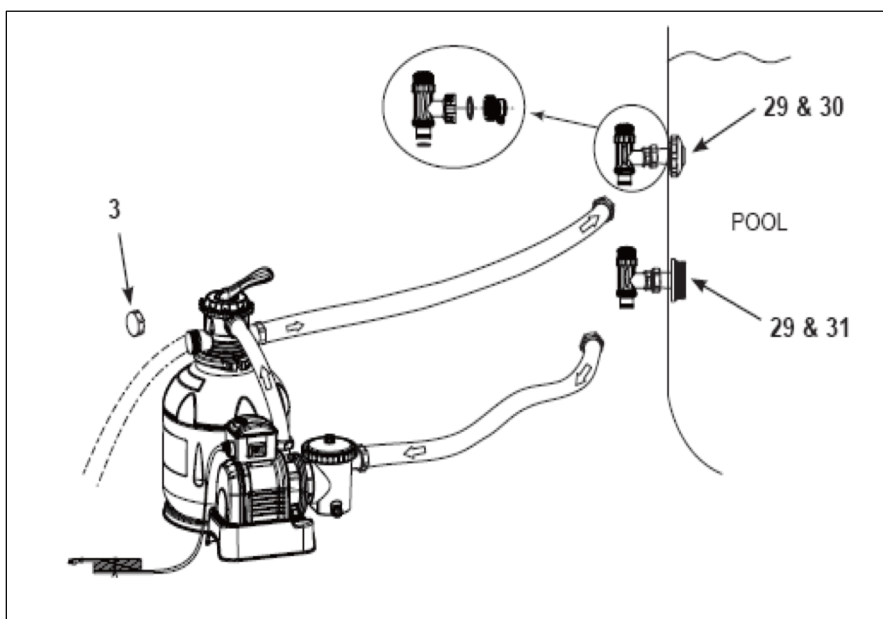


POOL	ΠΙΣΙΝΑ
------	--------




ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Συνδέετε το προϊόν μόνο σε γειωμένη πρίζα που διαθέτει διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI) ή διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD). Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαπιστώσετε εάν η πρίζα διαθέτει προστασία GFCI/RCD, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση GFCI/RCD με μέγιστη τιμή 30mA. Μη χρησιμοποιήσετε φορητή διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (PRCD).
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, χρονοδιακόπτες, αντάπτορες ή μετατροπείς για τη σύνδεση της μονάδας στην παροχή ρεύματος. Διασφαλίστε τη διαθεσιμότητα της κατάλληλης πρίζας.
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε το προϊόν από την πρίζα, όταν στέκεστε στο νερό ή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Μη λειτουργείτε το προϊόν σε μεγαλύτερη πίεση από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας που αναγράφεται στη δεξαμενή του φίλτρου.
- Απενεργοποιείτε πάντοτε την αντλία προτού αλλάξετε θέση στην 6-απλή βαλβίδα.
- Η λειτουργία του προϊόντος χωρίς να υπάρχει ροή νερού διαμέσω του συστήματος μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση επικίνδυνης πίεσης με αποτέλεσμα τον κίνδυνο έκρηξης, σοβαρού τραυματισμού, υλικών ζημιών και θανάτου.
- Μη δοκιμάζετε ποτέ την αντλία με πεπιεσμένο αέρα. Μη λειτουργείτε ποτέ το σύστημα με θερμοκρασία νερού πάνω από 35° C.

Θέσεις της 6-απλής βαλβίδας και λειτουργία:

Θέση βαλβίδας	Λειτουργία	Κατεύθυνση ροής νερού
ΦΙΛΤΡΟ (Βλ σχέδιο 23)	Κανονικό φιλτράρισμα και τακτικό καθαρίσμα της πισίνας με σκούπα	Από την αντλία μέσα από το μέσο φιλτραρίσματος στην πισίνα
BACKWASH/ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ (Βλ σχέδιο 24)	Αντιστρέφει τη ροή του νερού για να καθαριστούν τα μέσα φιλτραρίσματος	Από την αντλία μέσα από το μέσο φιλτραρίσματος στην βαλβίδα εξόδου αποβλήτων/αποστράγγισης
RINSE/ΞΕΠΛΥΜΑ (Βλ σχέδιο 25)	Για τον αρχικό καθαρισμό της άμμου και την ομοιόμορφη κατανομή της άμμου μετά την ανακυκλοφορία	Από την αντλία μέσα από το μέσο φιλτραρίσματος στην βαλβίδα εξόδου αποβλήτων/αποστράγγισης
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Βλ σχέδιο 26)	Για την απόρριψη απευθείας στα απόβλητα κατά τον καθαρισμό, για τη μείωση του επιπέδου νερού στην πισίνα ή για το άδειασμα	Από την αντλία στην έξοδο αποβλήτων/αποστράγγισης, παρακάμπτοντας το μέσο φιλτραρίσματος
RECIRCULATE/ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (Βλ σχέδιο 27)	Για την επιστροφή του νερού στην πισίνα, χωρίς να περάσει από το μέσο φιλτραρίσματος	Από την αντλία και μέσα από τη βαλβίδα στην πισίνα, παρακάμπτοντας το μέσο φιλτραρίσματος
CLOSED/ΚΛΕΙΣΤΗ (Βλ σχέδιο 28)	Κλείνει την κυκλοφορία αέρα προς το φίλτρο και την πισίνα "Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση, όταν λειτουργεί η αντλία"	

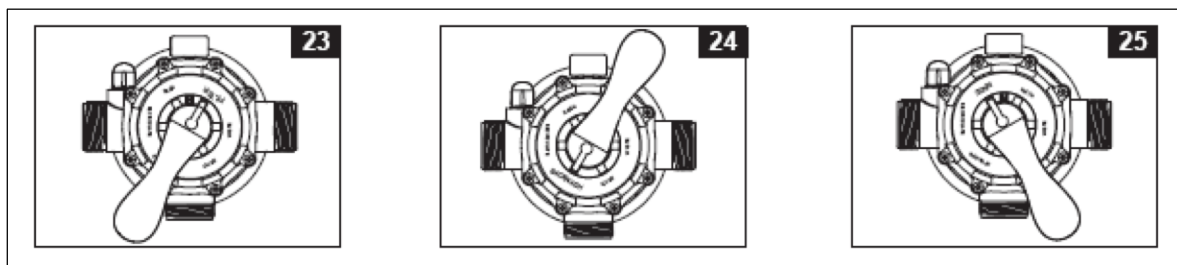

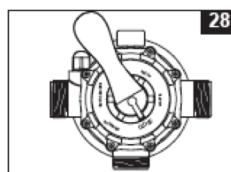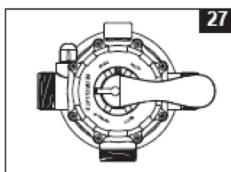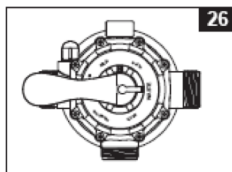ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (συνέχεια)**Αρχική εγκατάσταση και λειτουργία:**

Πριν τη λειτουργία, διασφαλίστε τα εξής:

- Όλοι οι σωλήνες έχουν συνδεθεί και συσφιχθεί καλά και έχει προστεθεί η κατάλληλη ποσότητα άμμου στο φίλτρο.
- Ολόκληρο το σύστημα έχει συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα που διαθέτει διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI) ή διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η βαλβίδα ελέγχου του φίλτρου είναι κλειστή. Η αντλία δεν πρέπει να είναι ποτέ ενεργοποιημένη, όταν η βαλβίδα είναι κλειστή. Εάν η αντλία λειτουργήσει με κλειστή τη βαλβίδα, ενέχει κίνδυνος έκρηξης.

1. Περιστρέψτε και τις δύο χειρολαβές της βαλβίδας εμβόλου αριστερόστροφα, μέχρι τέρμα. Με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξουν οι βαλβίδες και το νερό θα αρχίσει να ρέει μέσα στην αντλία φίλτρου. Καθώς το νερό ρέει στην αντλία φίλτρου άμμου, η πίεση του νερού θα επιτρέψει τη διαφυγή του εγκλωβισμένου αέρα από τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα (19). Μόλις διαφύγει ο αέρας θα αρχίσει να ρέει νερό από τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα (19). Μόλις συμβεί αυτό, συσφίξτε με το χέρι, με δεξιόστροφη κίνηση τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα (19).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποτραπεί ο εγκλωβισμός αέρα, ανοίξτε πρώτα την κάτω βαλβίδα εμβόλου (συνδεδεμένος σωλήνας εισόδου) και μετά την επάνω βαλβίδα εμβόλου (συνδεδεμένος σωλήνας εξόδου). Ανοίξτε τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα, περιμένετε, μέχρι να αρχίσει να εκρέει το νερό από τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα και κλείστε τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα.


2. Βεβαιωθείτε πως η έξοδος αποστράγγισης/αποβλήτων στην 6-απλή βαλβίδα δεν είναι καλυμμένη και πως κατευθύνεται σε κατάλληλη υποδοχή αποστράγγισης.
3. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι απενεργοποιημένη. Πιέστε την 6-απλή βαλβίδα προς τα κάτω και επαναφέρετέ την ξανά στη θέση "BACKWASH/ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ" (βλέπε σχέδια 24 & 29).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποτραπεί οποιαδήποτε ζημία στην 6-απλή βαλβίδα, πιέζετε πάντοτε τη χειρολαβή της βαλβίδας προς τα κάτω, προτού την περιστρέψετε.


4. Απενεργοποιείτε πάντοτε την αντλία προτού αλλάξετε θέση στην 6-απλή βαλβίδα.

Θέστε την αντλία σε λειτουργία (βλέπε σχέδιο 30). Το νερό κυκλοφορεί ανάποδα μέσα από την άμμο προς την έξοδο αποβλήτων/αποστράγγισης. Συνεχίστε την ανακυκλοφορία, μέχρι να επιτευχθεί καθαρή ροή νερού στην έξοδο αποβλήτων/αποστράγγισης ή στη θύρα αποστράγγισης ιζήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική ανακυκλοφορία του φίλτρου συνιστάται, προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν βρομιές ή μικρά σωματίδια άμμου από την άμμο φιλτραρίσματος.

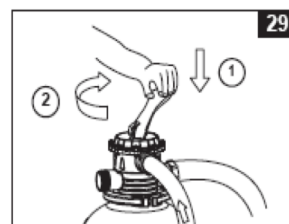

TIMER	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
OFF	Απενεργοποίηση
ON	Ενεργοποίηση

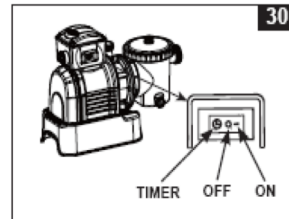

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (συνέχεια)

5. Απενεργοποιήστε την αντλία, ρυθμίστε την 6-απλή βαλβίδα στη θέση "RINSE/ΞΕΠΛΥΜΑ" (βλέπε **σχέδιο 25**).
6. Θέστε την αντλία σε λειτουργία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου ένα λεπτό, έτσι ώστε να γίνει και πάλι ομοιογενής η άμμος, μετά την ανακυκλοφορία.
7. Απενεργοποιήστε την αντλία, ρυθμίστε την 6-απλή βαλβίδα στη θέση "FILTER/ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ" (βλέπε **σχέδιο 23**).
8. Θέστε την αντλία σε λειτουργία. Το σύστημα λειτουργεί πλέον στην κανονική λειτουργία φιλτραρίσματος. Λειτουργήστε την αντλία, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο διαύγειας του νερού, ωστόσο, όχι πάνω από 12 ώρες την ημέρα.
9. Σημειώστε την αρχική ένδειξη του μανομέτρου, όταν το μέσο φιλτραρίσματος είναι ακόμη καθαρό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αρχική εγκατάσταση του συστήματος ενδέχεται να απαιτηθεί συχνή ανακυκλοφορία, λόγω της ασυνήθιστα έντονης βρομιάς στο νερό και την άμμο. Στη συνέχεια, καθώς το φίλτρο απομακρύνει τη βρομιά και τις ακαθαρσίες από το νερό της πισίνας, η βρομιά θα συσσωρεύεται στην άμμο, προκαλώντας αύξηση στην πίεση και μείωση στη ροή. Εάν δεν έχει συνδεθεί κάποια συσκευή καθαρισμού στο σύστημα και η ένδειξη του μανομέτρου βρίσκεται στην κίτρινη ζώνη, τότε θα απαιτηθεί ανακυκλοφορία, βλέπε "BACKWASH/ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ" στην ενότητα "Αρχική εγκατάσταση και λειτουργία".
 Εάν έχει συνδεθεί κάποια συσκευή καθαρισμού (πχ. αυτόματος καθαριστής της Intex) στο σύστημα, αυτή ενδέχεται, επίσης, να προκαλέσει αύξηση στην πίεση και μείωση στη ροή. Απομακρύνετε τυχόν συσκευές καθαρισμού από το σύστημα και ελέγξτε εάν η ένδειξη του μανομέτρου έχει μετακινηθεί από την κίτρινη στην πράσινη ζώνη.

Λειτουργία του συστήματος με "TIMER/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ" ή χειροκίνητα:

Για να λειτουργήσει η αντλία φίλτρου άμμου σε λειτουργία "FILTER/ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ" με "TIMER/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ":

A. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στις επιθυμητές ώρες λειτουργίας. Συμβουλευτείτε τον Πίνακα ωρών λειτουργίας (**βλέπε σχέδιο 31**).

B. Θέστε την αντλία σε λειτουργία, πιέζοντας το διακόπτη στη θέση "⏻". Η αντλία φίλτρου άμμου φιλτράρει τώρα το νερό και θα σταματήσει, μόλις ολοκληρωθεί ο επιλεγμένος χρόνος λειτουργίας. Ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης θα λειτουργεί καθημερινά την ίδια ώρα και τον επιλεγμένο αριθμό ωρών.


C. Οι ώρες λειτουργίας μπορούν να προσαρμοστούν, εφόσον απαιτηθεί. Ακολουθήστε τα βήματα A - B.

Για να λειτουργήσει η αντλία φίλτρου άμμου χειροκίνητα (χωρίς "TIMER/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ"):

A. Θέστε την αντλία σε λειτουργία, πιέζοντας το διακόπτη στη θέση "-". Η αντλία φίλτρου άμμου φιλτράρει τώρα το νερό.

B. Για να απενεργοποιήσετε την αντλία, πιέστε το διακόπτη στη θέση "0".

TIMER DIAL (HOURS)	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΩΡΕΣ)
TIMER	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
OFF	Απενεργοποίηση
ON	Ενεργοποίηση

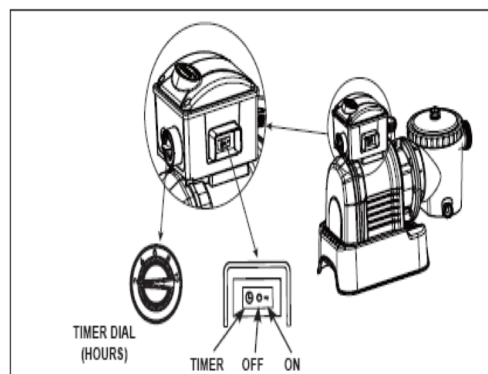

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σε περίπτωση που τα προβλήματα επιμένουν, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για βοήθεια. Βλέπε ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις».

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ INTEX (ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ INTEX)

Αυτός ο πίνακας αναφέρει τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας για τη μέση χρήση της αντλίας φίλτρου άμμου σε υπέργειες πισίνες.

Εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε "Σύστημα αλμυρού νερού της Intex", ο χρόνος λειτουργίας της αντλίας φίλτρου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από εκείνον του Συστήματος αλμυρού νερού της Intex.

Μέγεθος πισίνας ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ INTEX		Χωρητικότητα νερού (Υπολογισμένη σε 90% για πισίνα μεταλ. σκελετού και 80% σε πισίνα Easy Set & Οβάλ)		Χρόνος λειτουργίας αντλίας φίλτρου άμμου (για έναν κύκλο) / (Ωρες)		
		(Γαλόνια)	(Λίτρα)	SF80220	SF70220	SF60220
ΠΙΣΙΝΑ EASY SET®	457cmx84cm(15'x33")	2587	9792	2		
	457cmx91cm(15'x36")	2822	10681	2		
	457cmx107cm(15'x42")	3284	12430	2		
	457cmx122cm(15'x48")	3736	14141	4		
	488cmx107cm(16'x42")	3754	14209	4		
	488cmx122cm(16'x48")	4273	16173	4		
	488cmx132cm(16'x52")	4614	17464	4		
	549cmx107cm(18'x42")	4786	18115	4	2	2
	549cmx122cm(18'x48")	5455	20647	4	2	2
	549cmx132cm(18'x52")	5455	20647	4	2	2
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕΤΑΛ. ΣΚΕΛΕΤΟΥ	457cmx91cm(15'x36")	3282	12422	2		
	457cmx107cm(15'x42")	3861	14614	4		
	457cmx122cm(15'x48")	4440	16805	4		
	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	4		
	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	6	4	4
	640cmx132cm(21'x52")	9533	36082	6	4	4
	732cmx132cm(24'x52")	12481	47241	8	6	6
ΠΙΣΙΝΑ ΜΕΤΑΛ. ΣΚΕΛΕΤΟΥ ULTRA	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	4		
	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	4	4	4
	549cmx132cm(18'x52")	6981	26423	6	4	4
	610cmx122cm(20'x48")	7947	30079	6	4	4
	671cmx132cm(22'x52")	10472	39637	8	4	4
	732cmx132cm(24'x52")	12481	47241	8	6	6
	792cmx132cm(26'x52")	14667	55515	12	8	8
ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ SEQUOIA SPIRIT®	478cmx124cm(15'8"x49")	4440	16805	4		
	508cmx124cm(16'8"x49")	5061	19156	4	2	2
	569cmx135cm(18'8"x53")	6981	26423	6	4	4
ΟΒΑΛ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕΤΑΛ. ΣΚΕΛΕΤΟΥ	305cmx549cmx107cm(10'x18'x42")	2885	10920	2		
	366cmx610cmx122cm(12'x20'x48")	4393	16628	4	2	2
ΟΡΘ. ΠΙΣΙΝΑ ΜΕΤΑΛ. ΣΚΕΛΕΤΟΥ ULTRA	274cmx457cmx122cm(9'x15'x48")	3484	13187	4	2	2
	274cmx549cmx132cm(9'x18'x52")	4545	17203	4	2	2
	305cmx610cmx132cm(10'x20'x52")	5835	22085	4	4	2
	366cmx732cmx132cm(12'x24'x52")	8403	31805	6	4	4
	488cmx975cmx132cm(16'x32'x52")	14364	54368	12	8	6

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρονοδιακόπτης "12 ωρών" περιλαμβάνει 20 λεπτά παραπάνω από το χρόνο που αναφέρει η πραγματική ένδειξη.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ INTEX

Αυτός ο πίνακας αναφέρει τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας για τη μέση χρήση της αντλίας φίλτρου άμμου σε υπέργειες πισίνες.

ωρητικότητα νερού		Χρόνος λειτουργίας αντλίας φίλτρου άμμου (για έναν κύκλο) / (Ωρες)		
(Γαλόνια)	(Λίτρα)	SF80220	SF70220	SF60220
3000	11355	2		
4000	15140	4	2	2
4440	16805	4	2	2
5000	18925	4	2	2
6000	22710	4	4	2
7000	26495	6	4	4
8000	30280	6	4	4
9000	34065	6	4	4
10000	37850	8	6	4
11000	41635	8	6	4
12000	45420	8	6	6
13000	49205	12	6	6
14000	52990	12	8	6
15000	56775	12	8	6
16000	60560	12	8	8
17000	64345	12	8	8
18000	68130	12	12	8
19000	71915	12	12	8
20000	75700		12	8
21000	79485		12	12
22000	83270		12	12
23000	87055		12	12
24000	90840		12	12
25000	94625		12	12
26000	98410		12	12

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΟΤΕΡ

1. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία φίλτρου είναι απενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος από την πρίζα.
2. Περιστρέψτε και τις δύο χειρολαβές της βαλβίδας εμβόλου δεξιόστροφα, μέχρι τέρμα. Έτσι θα κλείσει η αντλία, αποτρέποντας τη διαρροή νερού από την πισίνα.
3. Απελευθερώστε πρώτα την πίεση, ανοίγοντας τη βαλβίδα απελευθέρωσης ιζήματος (19) που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του περιβλήματος του προ-φίλτρου (βλέπε σχέδιο 32).
4. Ξεβιδώστε αριστερόστροφα το καπάκι του συλλέκτη φύλλων (14) και αφαιρέστε το καλάθι (16) και τον στεγανοποιητικό δακτύλιο του συλλέκτη φύλλων (15) από το περίβλημα του προ-φίλτρου (βλέπε σχέδιο 33).
5. Αδειάστε και ξεπλύντε το καλάθι, χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο κήπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλαστική βούρτσα για να απομακρύνετε εναποθέσεις από το καλάθι. Μη χρησιμοποιήσετε μεταλλική βούρτσα.
6. Καθαρίστε και ξεπλύντε το εσωτερικό του περιβλήματος του προ-φίλτρου και το στεγανοποιητικό δακτύλιο του συλλέκτη φύλλων, με ένα λάστιχο κήπου.
7. Επανατοποθετήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο, το καλάθι και το καπάκι του συλλέκτη φύλλων στο περίβλημα του προ-φίλτρου.
8. Κλείστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης ιζήματος (19).

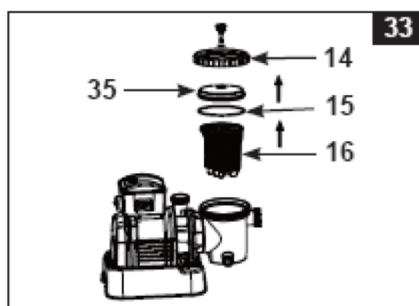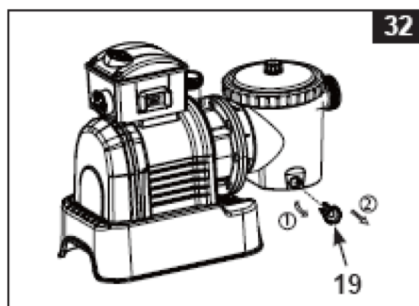

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

- Όλες οι πισίνες απαιτούν φροντίδα για να παραμείνει διαυγές και υγιεινά καθαρό το νερό. Με τον κατάλληλο χημικό έλεγχο το φίλτρο σας θα συμβάλει σε αυτό. Συμβουλευτείτε το κατάστημα εξοπλισμού πισίνων της περιοχής σας, προκειμένου να λάβετε πληροφορίες για την ορθή χρήση χλωρίου, φυκοκτόνου και άλλων χημικών παραγόντων που απαιτούνται για το καθαρό και διαυγές νερό.
- Διατηρείτε τα χημικά πισίνας μακριά από τα παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τα χημικά πισίνας, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση. Ενδέχεται να προκληθεί ερεθισμός δέρματος ή οφθαλμών.
- Ο καθημερινός έλεγχος του pH και της χημικής κατεργασίας του νερού είναι εξαιρετικά σημαντικά και θα πρέπει να τηρούνται ανελλιπώς. Το χλώριο, τα φυκοκτόνα και η διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων pH είναι απαραίτητα, κατά το γέμισμα της πισίνας αλλά και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Συμβουλευτείτε το τοπικό κατάστημα εξοπλισμού πισίνων για οδηγίες.
- Το πρώτο γέμισμα της πισίνας για τη σεζόν ενδέχεται να απαιτεί επιπλέον πρόσθετα πισίνας και περισσότερο χρόνο φιλτραρίσματος, λόγω υφάλμυρων υδάτων. Απαγορεύεται η κολύμβηση στη πισίνα, προτού εξισορροπηθεί το επίπεδο του pH. Συμβουλευτείτε το τοπικό κατάστημα εξοπλισμού πισίνων για οδηγίες.
- Το χλωριωμένο νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο γρασίδι, τον κήπο και σε θάμνους, καθώς τα παιδιά παίζουν στην πισίνα και το νερό εκτοξεύεται εκτός αυτής. Οι περιοχές με γρασίδι κάτω από την επένδυση της πισίνας θα καταστραφεί. Σημειώστε πως κάποιοι τύποι γρασιδιού ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας.
- Ο χρόνος χρήσης του φίλτρου εξαρτάται από το μέγεθος της πισίνας, τον καιρό και το βαθμό χρήσης της. Πειραματιστείτε με διάφορους χρόνους λειτουργίας, μέχρι να παράγετε καθαρό και διαυγές νερό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Οι συγκεντρώσεις χλωριούχων διαλυμάτων ενδέχεται να φθείρουν την επένδυση της πισίνας. Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή χημικών, όπως και τις προειδοποιήσεις υγείας και κινδύνου.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το πάγωμα του νερού θα καταστρέψει το φίλτρο άμμου και θα ακυρώσει την εγγύηση.

Εφόσον απαιτηθεί αντιψυκτικό διάλυμα, χρησιμοποιήστε μόνο προπυλενογλυκόλη. Η προπυλενογλυκόλη δεν είναι τοξική και δε θα καταστρέψει τα πλαστικά εξαρτήματα του συστήματος. Τα άλλα αντιψυκτικά έχουν υψηλή τοξικότητα και ενδέχεται να καταστρέψουν τα πλαστικά εξαρτήματα του συστήματος.

1. Προτού αδειάσετε τη πισίνα για να την αποθηκεύσετε μακροπρόθεσμα, διασφαλίστε πως το νερό εκρέει σε αποδεκτό υποδοχέα αποστράγγισης, μακριά από το σπίτι. Ελέγξτε τους εγχώριους κανονισμούς για ειδικές οδηγίες, ως προς την απόρριψη νερού πισίνας.
2. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος από την πρίζα.
3. Όταν η πισίνα είναι άδεια, αποσυνδέστε όλους τους σωλήνες από την αντλία και τις βαλβίδες εμβόλου και αφαιρέστε τις βαλβίδες φίλτρου/εμβόλου από το τοίχωμα της πισίνας.
4. Με αριστερόστροφη κίνηση, ξεβιδώστε την τάπα της βαλβίδας αποστράγγισης (9) από τη βαλβίδα αποστράγγισης, έτσι ώστε να αδειάσει πλήρως η δεξαμενή. Η βαλβίδα αποστράγγισης βρίσκεται στον πυθμένα της δεξαμενής του φίλτρου.
5. Αποσυνδέστε το μοτέρ της αντλίας από τη βάση της δεξαμενής.
6. Αφήστε τα εξαρτήματα της αντλίας άμμου και τους εύκαμπτους σωλήνες στο ύπαιθρο, μέχρι να στεγνώσουν στον αέρα.
7. Λιπαίνετε τους παρακάτω στεγανοποιητικούς δακτύλιους και τις ροδέλες με βαζελίνη, πριν από μακροχρόνια αποθήκευση:
 - Στεγανοποιητικός δακτύλιος (11 & 18).
 - Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι σωλήνα (22).
 - Ροδέλες στη διάταξη της βαλβίδας αποστράγγισης (23).
 - Επίπεδες ροδέλες καουτσούκ του φίλτρου (25).
8. Πιέστε τη χειρολαβή της 6-απλής βαλβίδας προς τα κάτω και περιστρέψτε την, μέχρι ο δείκτης στην κορυφή της βαλβίδας να φτάσει στη ένδειξη "N". Με αυτόν το νερό θα αποστραγγιστεί από τη βαλβίδα. Αφήστε την 6-απλή βαλβίδα σε αυτή την αδρανή θέση.
9. Συνιστάται η τοποθέτηση όλων των στεγνών εξαρτημάτων και του μοτέρ της αντλίας στην αρχική συσκευασία προς αποθήκευση. Για την αποφυγή προβλημάτων συσσώρευσης υδρατμών και διάβρωσης, μην καλύπτετε ή τυλίγετε το μοτέρ της αντλίας σε πλαστικές σακούλες.
10. Αποθηκεύετε το μοτέρ της αντλίας και τα εξαρτήματά του σε ξηρό μέρος. Η θερμοκρασία αποθήκευσης θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη και να κυμαίνεται μεταξύ 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΕΙΤΑΙ	- Το μοτέρ δεν έχει συνδεθεί στην παροχή ρεύματος. - Η διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής GFCI/RCD έχει πέσει. - Το μοτέρ είναι υπερβολικά ζεστό και η προστασία υπερφόρτωσης είναι κλειστή.	- Το καλώδιο θα πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα 3 καλωδίων που προστατεύεται από διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης κλάσης A ή RCD. - Επαναφέρετε τη διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής. Εάν η διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής πέφτει επανειλημμένα, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα στο ηλεκτρικό σας σύστημα. Απενεργοποιήστε τη διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής και καλέστε ηλεκτρολόγο για να διορθώσει το πρόβλημα. - Αφήστε το μοτέρ να κρυώσει και θέστε το εκ νέου σε λειτουργία.
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ	- Ακατάλληλα επίπεδα χλωρίου ή pH. - Δεν υπάρχει μέσο φιλτραρίσματος στη δεξαμενή. - Λάθος ρύθμιση της 6-απλής βαλβίδας. - Υπερβολικά βρόμικη πισίνα. - Η σχάρα αποστράγγισης εμποδίζει τη ροή νερού.	- Προσαρμόστε τα επίπεδα χλωρίου και pH. Συμβουλευτείτε το τοπικό κατάστημα εξοπλισμού πισίνας. - Προσθέστε άμμο φιλτραρίσματος, βλ. "Προσθήκη άμμου". - Ρυθμίστε την βαλβίδα στη θέση "FILTER/ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ". - Λειτουργείτε το φίλτρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. - Καθαρίστε τη σχάρα αποστράγγισης και την είσοδο.
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΝ ΑΝΤΛΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ Ή Η ΡΟΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ	- Φραγμένη είσοδος ή εκροή. - Διαρροή αέρα στη γραμμή εισόδου. - Υπερβολικά βρόμικη πισίνα. - Η άμμος είναι γεμάτη βρομιές. - Ανεστραμμένοι σύνδεσμοι ακροφυσίου και αποστράγγισης. - Κρούστα ή συσσωμάτωση στην επιφάνεια της άμμου φιλτραρίσματος. - Υπάρχει συσκευή καθαρισμού συνδεδεμένη στο σύστημα.	- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου, εκτρέποντάς τα στο εσωτερικό τοίχωμα της πισίνας. - Συσφίξτε τα παξιμάδια του σωλήνα, ελέγξτε για φθορές και τη στάθμη νερού της πισίνας. - Καθαρίζετε συχνότερα το καλάθι. - Φίλτρο ανακυκλοφορίας. - Εγκαταστήστε το ακροφύσιο στην επάνω θέση της εισόδου πισίνας και την αποστράγγιση στην κάτω θέση. - Αφαιρέστε περίπου 2,5 cm άμμου, εφόσον απαιτηθεί. - Απομακρύνεται οποιαδήποτε συσκευή καθαρισμού συνδεδεμένη στο σύστημα.
Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	- Χαμηλή στάθμη νερού. - Η σχάρα αποστράγγισης έχει φράξει. - Διαρροή αέρα στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου. - Ελαττωματικό μοτέρ ή μπλοκαρισμένη πτερωτή.	- Γεμίστε τη πισίνα στη σωστή στάθμη νερού. - Καθαρίστε τις σχάρες αποστράγγισης στην είσοδο πισίνας. - Συσφίξτε τα παξιμάδια του σωλήνα και ελέγξτε τον για φθορές. - Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της Intex.
ΔΙΑΡΡΟΗ 6-ΑΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ/ΚΑΠΑΚΙΟΥ	- Λείπει ο στεγανοποιητικός δακτύλιος της δεξαμενής. - Βρόμικος στεγανοποιητικός δακτύλιος της δεξαμενής. - Σφιγκτήρας φλάντζας όχι καλά συσφιγμένος.	- Αφαιρέστε το καπάκι της 6-απλής βαλβίδας και βεβαιωθείτε πως ο στεγανοποιητικός δακτύλιος είναι στη θέση του. - Καθαρίστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο με το λάστιχο κήπου. - Συσφίξτε το σφιγκτήρα με το παρεχόμενο κλειδί. - Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της Intex.
ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	- Το παξιμάδι του σωλήνα δεν είναι καλά συσφιγμένο. - Λείπει ο στεγανοποιητικός δακτύλιος στην	- Συσφίξτε/επαναφέρετε το παξιμάδι του σωλήνα. - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στεγανοποιητικός δακτύλιος και δεν είναι χαλασμένος.
ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	Πιθανή βλάβη εσωτερικού χρονομέτρου.	- Απενεργοποιήστε την αντλία και επανεκκινήστε μετά από 5 λεπτά. - Ξαναρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη. - Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της Intex.
ΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	- Φραγμένη είσοδος μανομέτρου. - Βλάβη μανομέτρου.	- Καθαρίστε τυχόν εμπόδια, ξεβιδώνοντάς το από την 6-απλή βαλβίδα. - Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της Intex.
Η ΑΜΜΟΣ ΡΕΕΙ Ή ΑΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ	- Η άμμος είναι υπερβολικά φιλή. - Η επιφάνεια της άμμου έχει αβεστοποιηθεί.	- Χρησιμοποιήστε μόνο πυριτική άμμο αριθμ. 20, με μέγεθος σωματιδίων από 0,45 έως 0,85 mm και συντελεστή ομοιομορφίας μικρότερο από 1,75. - Αλλάξτε την άμμο.

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ALGAE	- Πρασινωπό νερό. - Πράσινοι ή μαύροι λεκέδες την επένδυση της πισίνας. - Η επένδυση της πισίνας είναι ολισθηρή και/ή έχει άσχημο χρώμα.	Τα επίπεδα χλωρίου και pH απαιτούν προσαρμογή.	- Υπερχλωρίστε με βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση. Επαναφέρετε το pH της πισίνας στο συνιστώμενο επίπεδο. - Σκουπίστε τη βάση της πισίνας με ηλεκτρική σκούπα. - Διατηρείτε το ενδεδειγμένο επίπεδο χλωρίου.
ΧΡΩΜΑΤΙΣ ΤΟ ΝΕΡΟ	Το νερό γίνεται μπλε, καφέ ή μαύρο κατά την πρώτη χρήση χλωρίου.	Ο χαλκός, ο σίδηρος ή το μαγγάνιο στο νερό οξειδώνονται με την προσθήκη χλωρίου. Αυτό είναι σύνηθες.	- Προσαρμόστε το επίπεδο pH στο συνιστώμενο επίπεδο. - Θέστε το φίλτρο σε λειτουργία, μέχρι το νερό να είναι καθαρό.
ΑΙΩΡΟΥΜΕ ΝΕΣ ΥΛΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	Το νερό είναι θολό ή γαλακτώδες.	- Το «σκληρό νερό» δημιουργείται από υπερβολικά υψηλό pH. - Η περιεκτικότητα χλωρίου είναι χαμηλή. - Ξένα σώματα στο νερό.	- Διορθώστε το επίπεδο του pH. Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς της πισίνας για καθοδήγηση. - Προσαρμόστε το επίπεδο χλωρίου.
ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ	Η στάθμη είναι χαμηλότερη απ' ό,τι ήταν την προηγούμενη ημέρα.	- Σχισμή ή σπή την επένδυση της πισίνας ή τον εύκαμπτο σωλήνα. - Οι βαλβίδες αποστράγγισης είναι χαλαρές.	- Επισκευάστε με κιτ μπαλνώματος. - Συσφίξτε όλα τα τώματα με το χέρι.
ΙΖΗΜΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	Βρομιά ή άμμος στη βάση της πισίνας.	Έντονη χρήση, μπαίνοντας και βγαίνοντας από την πισίνα.	Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πισίνας της Intex για να καθαρίσετε τη βάση της πισίνας.
ΕΠΙΦΑΝΕΙ ΑΚΕΣ	Φύλλα, έντομα, κτλ.	Η πισίνα βρίσκεται υπερβολικά κοντά σε δέντρα.	Χρησιμοποιήστε την απόχνη πισίνας της Intex.

ΓΕΝΙΚΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η αναψυχή στο νερό είναι διασκεδαστική αλλά και θεραπευτική. Ωστόσο, ενέχει εγγενείς κινδύνους τραυματισμού και θανάτου. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, διαβάστε και τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που υπάρχουν στο προϊόν, τη συσκευασία και το φυλλάδιο της συσκευασίας. Να θυμάστε, ωστόσο, πως οι προειδοποιήσεις, οι οδηγίες και οι κανόνες ασφάλειας του προϊόντος καλύπτουν ορισμένους συνηθεις κινδύνους της αναψυχής στο νερό, αλλά δεν καλύπτουν όλες τις επικινδυνότητες και τους κινδύνους.

Για πρόσθετα μέτρα προστασίας, εξοικειωθείτε με τους παρακάτω γενικούς κανόνες, όπως, και τις οδηγίες που παρέχουν οι αναγνωρισμένοι εγχώριοι οργανισμοί ασφαλείας:

- Απαιτείται συνεχή επίβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μάθετε κολύμπι.
- Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με την καρδιοαναπνευστική ανάνηψη και την παροχή πρώτων βοηθειών.
- Ενημερώστε εκείνον που επιβλέπει τους χρήστες της πισίνας για τους δυνητικούς κινδύνους και τη χρήση των διατάξεων ασφαλείας, όπως κλειδωμένες πόρτες, εμπόδια, κτλ.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Εφαρμόζετε πάντοτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό.
- Επίβλεψη, επίβλεψη, επίβλεψη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισίνα Αντλία φίλτρου άμμου έχει κατασκευαστεί από άριστης ποιότητας υλικά και υψηλή τεχνογνωσία. Όλα τα προϊόντα της Intex έχουν επιθεωρηθεί και είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα, τη στιγμή που φεύγουν από το εργοστάσιο. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για την αντλία φίλτρου άμμου και τα εξαρτήματα που αναφέρονται παρακάτω. Η ακόλουθη διάταξη ισχύει μόνο για χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η νομική ρύθμιση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ δεν επηρεάζεται από την παρούσα εγγύηση της Intex.

Οι διατάξεις της Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζονται. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Διατηρείτε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς μαζί με το παρόν εγχειρίδιο, εφόσον θα απαιτηθεί απόδειξη αγοράς, σε περίπτωση αξιώσεων εγγύησης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα παύσει η ισχύς της Περιορισμένης Εγγύησης.

- Εγγύηση αντλίας φίλτρου άμμου – 2 Έτη
- Εγγύηση εύκαμπτων σωλήνων, βαλβίδων και εξαρτημάτων – 180 ημέρες

Σε περίπτωση εντοπισμού κατασκευαστικού ελαττώματος εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Το Κέντρο Σέρβις θα προσδιορίσει την ισχύ της απαίτησης.

ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ΙNTEX, ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ.

Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν υπόκειται σε αμέλεια, μη φυσιολογική χρήση ή λειτουργία, ατύχημα, ακατάλληλη χρήση, ακατάλληλη τάση ή ένταση ρεύματος, αντίθετα με τις οδηγίες λειτουργίας, ή ζημιά υπό συνθήκες που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε φυσιολογική φθορά, διάρρηξη και ζημιά που προκαλείται από έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για τμήματα και εξαρτήματα που πωλούνται από την Intex. Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση από οποιονδήποτε άλλον, εκτός από προσωπικό του Κέντρου Σέρβις της Intex.

Τα έξοδα που συνδέονται με την απώλεια νερού πισίνας, χημικών ή ζημιά από το νερό, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Ο τραυματισμός ή η ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία ή άτομα δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.