

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX®

Greek

46
IO

QuickFill™ Μικρή αντλία USB

Μοντέλο AP647 3.7V --- 20W Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.
- Να μην ρίπτεται σε νερό και να μην εκτίθεται σε βροχή ή νερό.
- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και μην την αποθηκεύετε σε θερμό, κλειστό χώρο καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία.
- Να μην τίθεται σε λειτουργία για περισσότερο από 8 λεπτά τη φορά. Αφήνετέ την να κρυώνει για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Αποσυνδέστε το μηχανήμα από την πρίζα, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στο σύνδεσμο φυσικού αερίου ή ξηφουσκώματος. Μην φράσετε τις σπές αερισμού ή τις πηγές ελεύθερης πρόσβασης.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το μηχανήμα.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση του μηχανήματος δεν επιτρέπονται στα παιδιά, χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (μεταξύ των οποίων και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΘΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για ελαχιστοποίηση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το μηχανήμα σε βροχή. Να αποθηκεύεται σε εσωτερικούς χώρους.

Γενικά

- Το προϊόν χρειάζεται έναν εξωτερικό προσαρμογέα ισχύος (δεν περιλαμβάνεται) για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εξασφαλίστε ότι η απόδοση του εξωτερικού προσαρμογέα ισχύος, όπως είναι ένας επίτοιχος προσαρμογέας USB, ένας φορητός φορτιστής USB, ένας φορτιστής αυτοκινήτου 12V ή μια θύρα USB, έχει ισχύ 5V --- / 1A ή μεγαλύτερη για τη βέλτιστη λειτουργία.
- Συνιστάται η πρώτη φόρτιση να διαρκέσει 3,5 ώρες με τη χρήση ενός επίτοιχου φορτιστή USB με ισχύ 5V/1A ή ανώτερη.
- Μέγιστη ροή αέρα: 200-230 (L/Min) / 7-8 (CFM) σε πλήρη φόρτιση.


ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 1

- Η αντλία είναι κατάλληλη για το φουσκωμα αντικειμένων με συνολικό όγκο αέρα που δεν υπερβαίνει τα 1.3 m³ / 46 ft³, όπως φουσκωτές μπάλες παραλίας, οσείβια, σαμπρέλες, μπανιέρες θαλάσσης, φουσκωτά παιχνίδια, παιδικές πισίνες, μονά ή διπλά φουσκωτά στρώματα ή πολυθρόνες, υπέρπλο φουσκωτό στρώμα ύπνου ενός θαλάμου ή φουσκωτά υποστρώματα κατασκήνωσης.
- Οι μπαταρίες είναι μόνιμα τοποθετημένες στην τρόμπτα και δεν αφαιρούνται ή αντικαθίστανται. Καθώς η αντλία εξασθενεί από τη χρήση, επαναφορτίστε τις μπαταρίες. Μην περιμένετε μέχρι να αποφορτιστούν πλήρως.
- Μην απορρίπτετε την τρόμπτα και τις μπαταρίες της σε φωτιά. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για τις αντίστοιχες οδηγίες απόρριψης.
- Κρατάτε το προϊόν μακριά από ζέση και το άμεσο φως του ήλιου.
- Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα. Η τρόμπτα αέρα δεν έχει εξαρτήματα που να απαιτούν συντήρηση από το χρήστη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ
3. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
4. ΚΑΛΩΔΙΟ USB
5. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
6. ΥΠΟΔΟΧΗ USB (ΤΥΠΟΣ C)
7. ΛΥΧΝΙΑ LED
8. ΑΓΚΙΣΤΡΟ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για τους σκοπούς απεικόνισης. Ενδεχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB μέσα στην υποδοχή USB. Βλέπετε σχήμα (1).
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε έναν από τους ακόλουθους εξωτερικούς αντάπτορες ισχύος (δεν περιλαμβάνεται):
 - Ένας αντάπτορας τσίχλας USB με ισχύ 5V $\frac{5}{5}$ / 1A ή μεγαλύτερη. Βλέπετε σχήμα (2).
 - Ένας φορητός φορτιστής USB με ισχύ 5V $\frac{5}{5}$ / 1A ή μεγαλύτερη. Βλέπετε σχήμα (3).
 - Φορτιστής αυτοκινήτου 12V ισχύος 5V $\frac{5}{5}$ / 1A ή μεγαλύτερη. Βλέπετε σχήμα (4).
 - Μια θύρα USB με ισχύ 5V $\frac{5}{5}$ / 1A ή μεγαλύτερη. Βλέπετε σχήμα (5).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη κατά τη λειτουργία φόρτισης και πράσινη σε πλήρη φόρτιση. Χρόνος φόρτισης όχι μεγαλύτερος από 3,5 ώρες. Η αντλία ή η λυχνία δεν ενεργοποιούνται κατά τη φόρτιση. Αφαιρέστε το καλώδιο USB μετά τη φόρτιση.



ΣΧΗΜΑ (1)



ΣΧΗΜΑ (2)



ΣΧΗΜΑ(3)



ΣΧΗΜΑ (4)



ΣΧΗΜΑ (5)

ΟΔΗΓΙΕΣ


1. Το προϊόν λειτουργεί μόνο όταν οι εσωτερικές μπαταρίες είναι φορτισμένες. Εξασφαλίστε ότι το καλώδιο USB έχει αποσυνδεθεί από το προϊόν.
 1. Συνδέστε ένα κατάλληλο ακροφύσιο στον συνδετήρα φουσκώματος ή ξεφουσκώματος εάν απαιτείται και κρατήστε την τρόμπτα κόντρα στην βαλβίδα φουσκώματος στο είδος που θα φουσκώσετε ή ξεφουσκώσετε. Σε ορισμένα είδη ο «συνδετήρας φουσκώματος/ ξεφουσκώματος» μπορεί να ταίριαξει απευθείας στη βαλβίδα φουσκώματος χωρίς το ακροφύσιο. Βλέπετε σχήμα (6).

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 2

2. Πατήστε τον διακόπτη (5) για να ξεκινήσει το φούσκωμα ή ξεφούσκωμα, πατήστε ξανά τον διακόπτη για την απενεργοποίηση. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία, πατήστε άλλη μια φορά για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία. Βλέπετε σχήμα (7).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αντλία και η λυχνία δεν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα.

46
IO

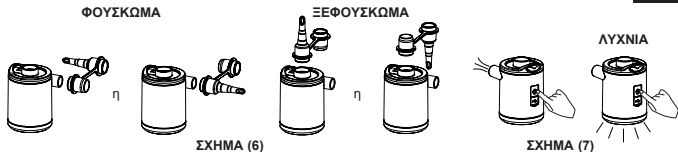

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εξασφαλίστε ότι το καλώδιο USB δεν έχει συσφραγεί, δεν έχει τσακίσεις και κόμπους. Διπλώστε το καλώδιο USB χαλαρά και επαναποθετήστε την αντλία, το καλώδιο USB και τα ακροφύσια στη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Για την προστασία και την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας εξασφαλίστε ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πριν από μακροχρόνια αποθήκευση και στη συνέχεια φορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΡΙΝΑΙΝΑ	ΡΕΣΗΝΕΣ
Η τρόμπτα δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Η αντλία φορτίζει. • Η τρόμπτα λειτουργεί συνεχώς για 8 λεπτά, έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα προστασίας μοτέρ. • Η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. • Η τρόμπτα βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος. 	<ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο USB από την αντλία. • Αφήστε την τρόμπτα να ηρεμήσει για 10 λεπτά πριν την επανεκκίνηση. • Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία. • Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη για να την ενεργοποιήσετε. Η λυχνία LED θα ανάψει υποδηλώνοντας ότι είναι έτοιμη για χρήση.
Το αντικείμενο δεν έχει φουσκώσει πλήρως μετά από 6-7 λεπτά φουσκώματος	<ul style="list-style-type: none"> • Item to be inflated is too big. • Item inflation air valve not fully pushed open during inflation. • Η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε μια άλλη αντλία αέρα με μεγαλύτερη απόδοση ροής αέρα. • Χρησιμοποιήστε το μύτερο ακροφύσιο για να ανοίξει πλήρως η βαλβίδα αέρα κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. • Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία.
Η λυχνία LED δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Η λυχνία LED λειτουργεί συνεχόμενα για 1 ώρα, η λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος είναι ενεργοποιημένη. • Η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε παρατεταμένα ξανά τον διακόπτη. • Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/

Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd.
 to/la/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/
 Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Entenseweg 46, 4706 PB
 Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Intex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK www.intexcorp.com

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 3